

# Comando cambio (Comfort)



I Manuali d'uso sono disponibili in altre lingue su:  
<http://si.shimano.com>

## AVVISO IMPORTANTE

- Per informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel Manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette. Un manuale per rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<http://si.shimano.com>).
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

**Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.**

## Informazioni Importanti per la Sicurezza

Linee guida che prevedono sostituzioni, rivolgersi al punto vendita o a un rivenditore di biciclette.

### ATTENZIONE

- Dopo aver letto con attenzione il manuale d'uso, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

## Nota

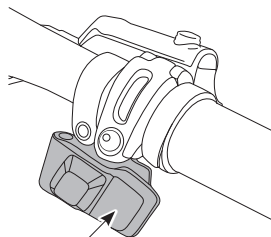
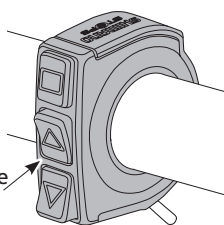
- Questo è un piccolo connettore impermeabile. Non collegare e scollegare di continuo. Il funzionamento potrebbe risentirne.
- I componenti sono progettati per la massima impermeabilità in tutte le condizioni ambientali, ma è bene evitare di immergerli deliberatamente in acqua.
- La bici non deve essere pulita in autolavaggi ad alta pressione. Se l'acqua penetra nei componenti, potrebbero esservi dei malfunzionamenti.
- Trattare i prodotti con cura, senza esporli a sollecitazioni troppo violente.
- Evitare infiltrazioni d'acqua nel terminale di connessione.
- Non utilizzare solventi o sostanze analoghe per pulire i prodotti. Tali sostanze potrebbero danneggiare le superfici.
- Rivolgersi presso il punto vendita per gli aggiornamenti del software del prodotto. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito web Shimano.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

## Ispezioni da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se dovessero emergere problemi in relazione ai seguenti elementi, contattare il punto vendita o un rivenditore di bici.

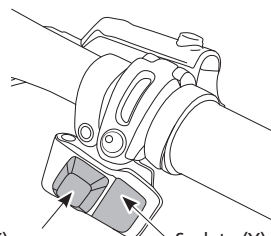
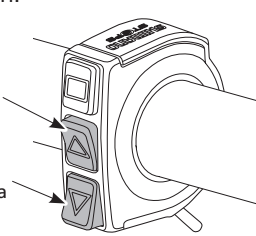
- L'azione di cambiata è fluida?
- Gli interruttori del cambio sono saldamente fissati sul manubrio?
- Durante l'uso si avvertono rumori anomali?

## Nomi dei componenti

Tipo 1	 <p>Interruttore cambio</p>
Tipo 2	 <p>Interruttore cambio</p>

## Funzionamento

### Funzionamento del cambio

Tipo 1	<p>(impostazioni iniziali)</p>  <p>Cambiata (X) A ogni azionamento dell'interruttore, si passa a un rapporto superiore.</p> <p>Scalata (Y) A ogni azionamento dell'interruttore, si passa a un rapporto inferiore.</p>
Tipo 2	<p>(Esempio d'impostazione)</p> <p>* L'azionamento del cambio può essere assegnato a due dei tre interruttori.</p> <p>Cambiata (Y) A ogni azionamento dell'interruttore, si passa a un rapporto superiore.</p> <p>Scalata (Z) A ogni azionamento dell'interruttore, si passa a un rapporto inferiore.</p> 

\* Il comportamento effettivo potrebbe variare a seconda dei componenti collegati e della versione del software.

Tra le funzioni disponibili, azionamento nelle due direzioni degli interruttori (X), (Y) e (Z), e cambio rapporti.

\* Per modificare l'impostazione dell'interruttore cambio, rivolgersi presso il rivenditore.

\* A seconda del modello utilizzato potrebbe essere necessario modificare le impostazioni prima dell'uso.